


Lutz B70V Sanitary

NYHET:

Varsam, pålitlig och hygienisk
enligt 3-A Sanitary standard.
För optimal pumpning av tunnflytande
till högviskösa medier.



Livsmedel Läkemedel Kosmetika

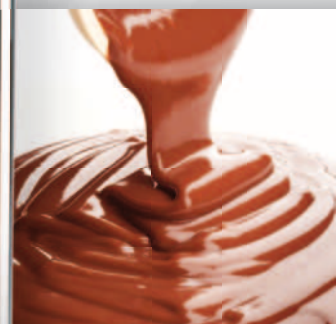

Säkerhet är v

Lutz B70V Sanitary:
Konstruerad enligt de senaste direktiven
för de höga kraven i livsmedels-, dryckes-,
läkemedels-och kosmetikindustrin.



**Vårt uppdrag: att tillgodose och uppfylla 3-A Sanitary standard
och förväntningarna hos våra kunder**

Hygien och driftsäkerhet har högsta prioritet inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikindustrin.

Den nya Lutz B70V Sanitary excenterskruvpumpen övervinner utmaningen av varsam pumpning och är designfri från bakteriefällor.

State of the art: Lutz B70V Sanitary är certifierad enligt „3-A Sanitary standard för Centrifugal och Positiva roterande pumpar, nummer 02-10“.

Den nya designen ger en hög grad av bearbetning på alla flytande kontaktytor och säkerställer tillförlitlighet med låga underhållskostnader och fullständig manuell rengöring.



Praktisk, pålitlig och klar för användning

Hela konstruktionen av Lutz B70V Sanitary sätter praktisk användning i fokus: Därför har endast manuellt löstagbara, gängfria anslutningar använts i områden med kontakt med mediet. Lutz B70V Sanitary är lätt och snabb att demontera för noggrann mekanisk rengöring och återmontering.

En öppen typ av fjäderbelastad mekanisk tätning är tillgänglig eller eventuellt en sluten version för att undvika direktkontakt med produkten. Allt material och konstruktionstätningar uppfyller 3-A Sanitary standard.

Enkelt arbete: drivmotorn kan skiljas från pumpröret direkt tack vare den nya snabbkopplingen. Då kan du gå från en uppgift till en annan när som helst.







Rent resultat som du kan lita på

Med ett flöde från 12 till 50 l/min och ett arbetstryck på max. 10 bar är Lutz B70V Sanitary lämplig för pumpning av tunnflytande till hög viskösa medier.

Tack vare låga pulsationer och låg skjuvningseffekt, kan både fasta och mjuka partiklar som små fruktbitar pumpas.

Den valda nedsänkta insticksdjupet och rördiametern säkerställer att fat, IBC behållare och andra kommersiellt tillgängliga behållare töms säkert och nästan helt från toppen.

Mångsidig och varierande: du kan "bygga" din Lutz B70V Sanitary pump efter de särskilda kraven i din process. Olika motorer och tillbehör finns tillgängliga för detta ändamål.




Komplett service

Vårt kompletta sortiment av pumpar och tillbehör tillsammans med intensiv kundrådgivning och omsorg driver bara ett mål: en perfekt lösning för dig!

Med vårt „öga för detaljer“, utvecklar vi programoptimerade lösningar för dina höga krav.

Din feedback ger oss möjlighet att ta del av utvecklingen av innovativa lösningar inom ett brett spektrum av branscher.

Din tillfredsställelse garanteras.

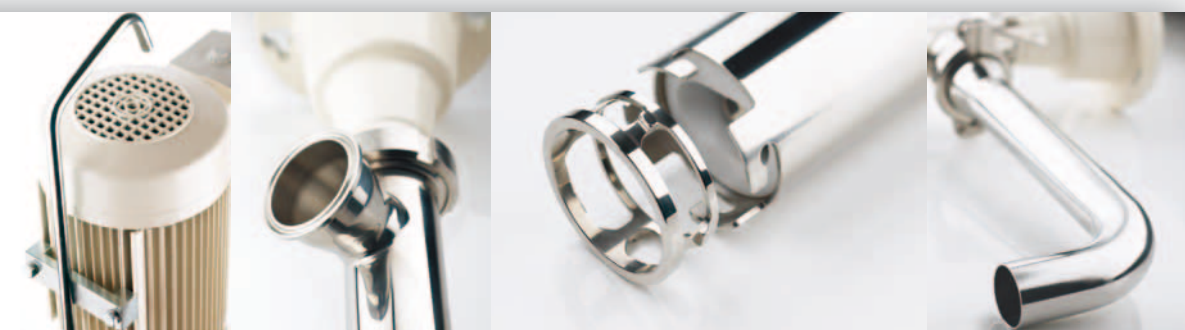



Kompletterande produkter för överföring och mätning av rengöringsvätskor



Kontroll av föroreningar

Lutz B2 Vario för enkel och mobil överföring av nästan alla rengöringskemikalier. Flödet kan vara oändligt skiftande.



Kostnadsreduktion är av yttersta vikt

Med Lutz pumpar är behållarna tömda och tomma ner till sista droppen. Även lämplig för pumpning av lättantändliga vätskor.







Exakt kontroll av vad som flödar

Lutz flödesmätare kontrollerar så att exakt önskat flöde uppnås. Med en bekväm batchningsmodul som snabbt kan uppgradera till ett automatiskt doseringssystem.



Lutz tryckluftsdrivna dubbel-membranpumpar

för säker överföring av trögflytande suspensioner, avfall eller restprodukter och slitande fasta ämnen.

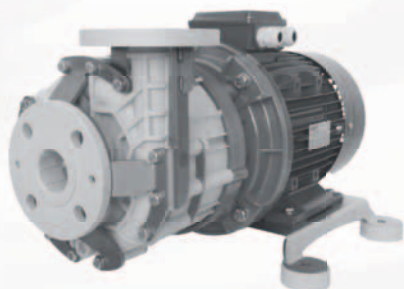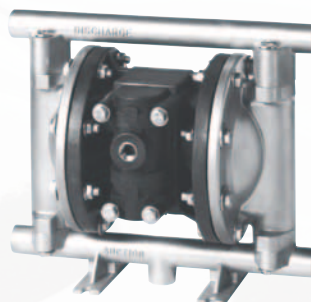

Säkerhetsexperten

Lutz centrifugalpumpar för säker och hermetiskt tillslutna pumpning av brandfarliga och farliga vätskor.

Lutz Pumpen GmbH

P.O. Box 14 62 · D-97864 Wertheim

Tel.: (+49 93 42) 8 79-0 · Fax: (+49 93 42) 87 94 04

e-mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de

Din lokala distributör:

 **ZANDER &
INGESTRÖM**

A PART OF CHRISTIAN BERNER

Box 7206

SE-187 13 Täby, Sweden

Tillverkarvägen 11

Telefon: 08-80 90 00

Telefax: 08-80 90 73

E-post: zander.ingestrom@zeta.se

www.zeta.se